ペーパーホルダーおくだけ 棚付紙巻器 320・手すりタイプ

木製高級インテリアバータイプ (PR-2ASD・PR-2ASS) 木製ライフサポートバータイプ (PR-2BSS) ハードメイプルタイプ (PR-2AS) ラバーウッド集成材タイプ (PR-2BS)

商品の機能が十分に発揮されるよう、本説明書の内容に沿って 正しく施工してください。

①安全上の注意

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この説明書では、商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負うことが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが 想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

◇ は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「禁止」を示します。 O ↓ は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

浴室や屋外など、水がかかったり、湿気の多い場所には 設置しない

濡れた場合は、すぐに乾いた柔らかい布で拭き取り乾燥させてください。濡れたまま放置されますと腐食により、手すりが 折れやすくなりケガをする恐れがあります。

介注意

(I) 強度のない壁に直接取り付けると外れたり、壁が壊れたりして 使用する方が転倒し、けがをする恐れがあります。

必ず実行

施工説明書の記載通りに施工する 誤った取り付けをされた場合、手すりが外れたり、けがをする 恐れがあります。

木ねじがきかない土壁・ボード壁などには必ず取付木 (補強木)を設け、ねじ込みの深さを確保する

外れたり、ガタがないように強固に取り付ける

取り付け完了後、器具等にガタツキがないことを確認する

②施工前のご注意

- ●汚れが付着した手で、部品を扱わないでください。 ※汚れが取れなくなる恐れがあります。
- ●浴室や屋外など、水が掛かったり、湿気が多い所には取り付けないでください。
- ●取り付ける壁に十分な強度があることを確認してください。
- ●固定方法は、壁の構造に応じた適切な方法を選んでください。

〔乾式壁の場合〕


- ●付属の木ねじを使用してください。
- ●取り付け部の厚さが 50 mm以上になるように、取付木(補強木)を設けてください。 ※取付木(補強木)は柱または、間柱に固定してください。
- ●石膏ボード等のボード張りには木ねじはききません。必ず壁裏に取付木を入れ、 取付部 の厚さを確保してください。
- ●ボード張りの厚さは 12.5 mmを超える場合は、超えた分だけ長い木ねじを別途用意 してください。

〔湿式壁の場合〕


- ●取付部材として市販の「M4 プラグボルト」を使用してください。
- ●下地材はコンクリートとし、取付部の奥行きは 70 mm以上(コンクリートの厚さは 40 mm 以上)を確保してください。
- ●壁仕上材(モルタル・モルタル + タイル等)の厚さは、20 mm以上としてください。 厚さが 20 mmを超える場合は、超えた分だけ長いプラグボルトを使用してください。
- ●ALC 板やコンクリートブロックの中空部にはプラグボルトは固定できません。
- ●木ずり下地、ラスボード下地への取り付けは、乾式壁と同じようにあらかじめ 壁裏に 取付木を入れ、必要なねじ込み深さを確保し、取付部材として木ねじを 使用してください。

③取付参考図

下図は参考例です。〔※PR-2AS・PR-2BS には手すりは付属していません〕 現場の状況に応じて適切な取付位置を決めて施工してください。

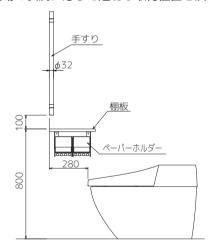


※注意:手すりブラケットの取付上、 100 ㎜を確保してください。

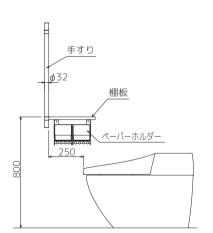


棚の横に手すりを取付ける場合

上図は参考例です。 現場の状況に応じて適切な取付位置を

④製品寸法

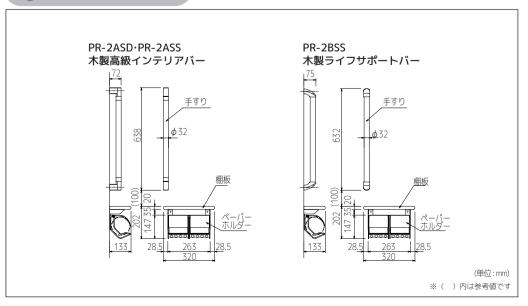


⑤付属部品

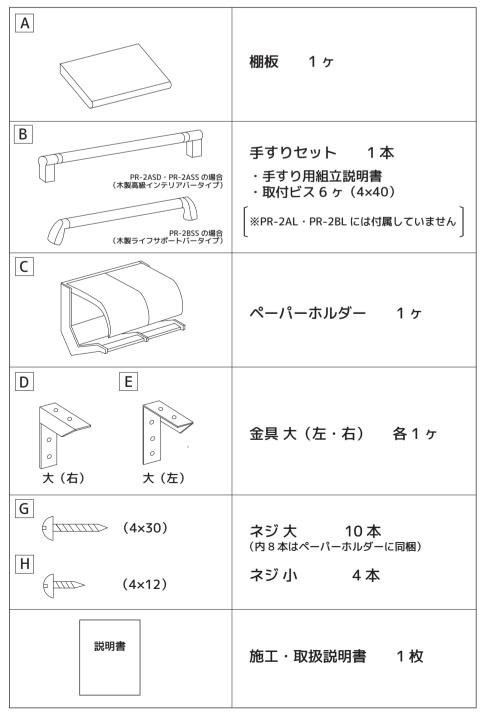

⑥組立手順


1 ┃ 棚板裏に固定金具を取り付ける

棚板裏面のガイド穴に沿って付属ビス \mathbf{H} (4×12) 4 本を使って 金具大 \mathbf{D} | \mathbf{E} |を棚板 \mathbf{A} |へ固定してください。

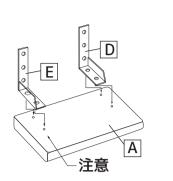

2 ┃ 壁に取り付ける

③取付参考図を基に付属ビス **G** (4×30) 2 本を使って壁に 固定してください。

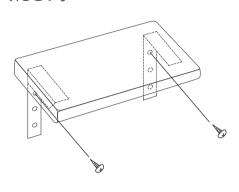


※プラグボルトが必要な場合は別途お買い求めください

3 ペーパーホルダーを取り付ける

②で取り付けた本体へ、付属ビス **G** (4×30) 8 本を使ってペーパーホルダー **C**を取り付けてください。

〔※手すりなしは完成です〕

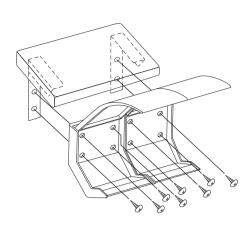

- <取付上の注意>


- ◆ペーパーホルダーが歪んで上フタが正常に機能しない恐れがありますので、 下記の点に 注意して下さい。
 - ・付属のビス8ヶを全て使用して取付けて下さい。
 - ・電動ドライバー等ご使用の際は、ビスの締め込みすぎに注意して下さい。

4 ┃ 手すりを取り付ける 〔手すり付の場合〕


手すりBを別紙、手すり専用の施工説明書に従い、取り付けてください。

⑦完成図


PR-2ASD·PR-2ASS(木製高級インテリアバータイプ)

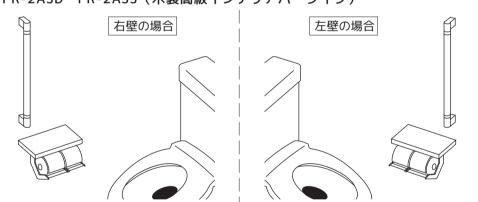

PR-2BSS(木製ライフサポートバータイプ)

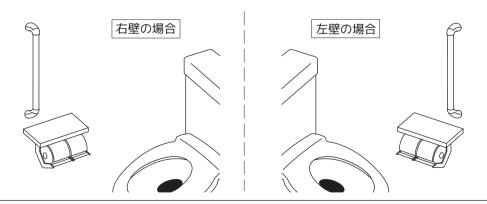

PR-2AS(ハードメイプルタイプ) PR-2BS(ラバーウッド集成材タイプ)

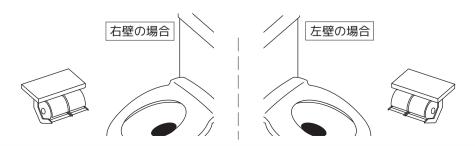

施工後の注意

●棚板・ペーパーホルダー・手すりにガタツキがない事を確認してください。

⑧取扱説明書

ご使用の前に、この説明書をお読みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後もいつでも見れる場所に保管してください。

●安全上の注意

- ●手すりにぶら下がったり、棚の上に乗ったりしないてください。 ※取付部の壁が破損したりして、ケガをする恐れがあります。
- ●手すりや化粧棚以外の用途に使用しないでください。 ※破損などにより、ケガをする恐れがあります。
- ●清掃時にシンナー、ベンジン、酸性、アルカリ性洗剤は使用しないでください。 ※変質したりする恐れがあります。
- ●定期的に、ガタツキがないか確認してください。 ※手すりの脱落により、ケガをする恐れがあります。
- ●分解や改造はしないでください。 ※手すりや棚の破損や脱落により、ケガをする恐れがあります。

●お手入れのしかた

いつまでも美しく、安全にご使用いただくために日ごろのお手入れを お願いします。

- ■お手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、硬く絞った布で水拭きしてください。
- ■汚れがひどい場合は、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭き、その後、 水拭きしたのち乾いた布で、拭き取ってください。
- ■棚などに水などをこぼした場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ■手すりや棚を傷つけるようなものは、使用しないでください。

工事店様へ

この「施工・取扱説明書」は、施工完了後にお客様にお渡しください。

●お問い合わせ先

株式会社 シマブン

〒849-0112 佐賀県三養基郡みやき町江口 2488-5 TEL: 0942-89-5235 FAX: 0942-89-5306